

## IMT-CA-WV13M-XK-A1 V1.0

### 13MP Sony IMX258 Interfaz MIPI Foco fijo Módulo de cámara



Vista frontal



Vista trasera

#### Especificaciones

Módulo de cámara No.	IMT-CA-WV13M-XK-A1 V1.0
Resolución	13MP
Sensor de imagen	IMX258
Tipo de sensor	1/3.06"
Tamaño de píxel	1.12 um x 1.12 um
EFL	2.35 mm
F.NO	2.20
Pixel	4224 x 3192
Ángulo de visión	117.0°(DFOV) 97.0°(HFOV) 79.3°(VFOV)
Dimensiones de la lente	8.50 x 8.50 x 6.95 mm
Tamaño del módulo	112.50 x 11.50 mm
Module Type	Foco fijo
Interfaz	MIPI
Controlador IC AF VCM	Ninguno
Tipo de lente	Corte IR de 650 nm
Temperatura de funcionamiento	-20°C to +70°C
Conector de acoplamiento	AXE530127D



## IMT-CA-WV13M-XK-A1 V1.0

13MP Sony IMX258 Interfaz MIPI Foco fijo Módulo de cámara




Vista superior



Vista lateral



Vista inferior

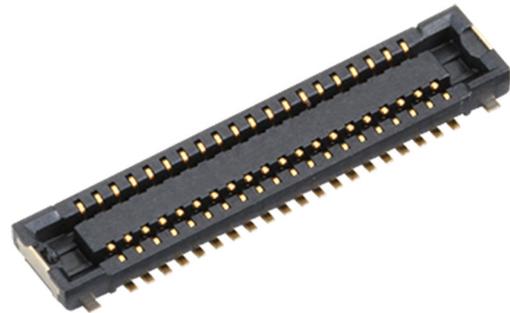




Conector de acoplamiento

# ROHS

PIN	SIGNAL
1	LED+
2	NC
3	LED-
4	DGND
5	NC
6	DOVDD
7	SDA
8	SCL
9	NC
10	RESET
11	DVDD
12	AVDD
13	AGND
14	MCLK
15	DGND
16	DGND
17	MDP0
18	MDN0
19	DGND
20	MDP1
21	MDN1
22	DGND
23	MDP2
24	MDN2
25	DGND
26	MCP
27	MCN
28	DGND
29	MDP3
30	MDN3



Version	Mark	Information	Date
V1.0	PD	First Version	2022-09-08

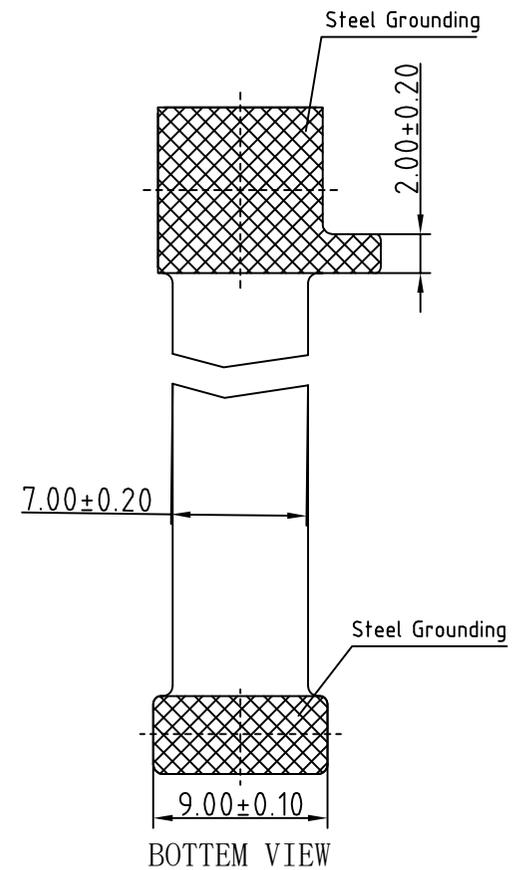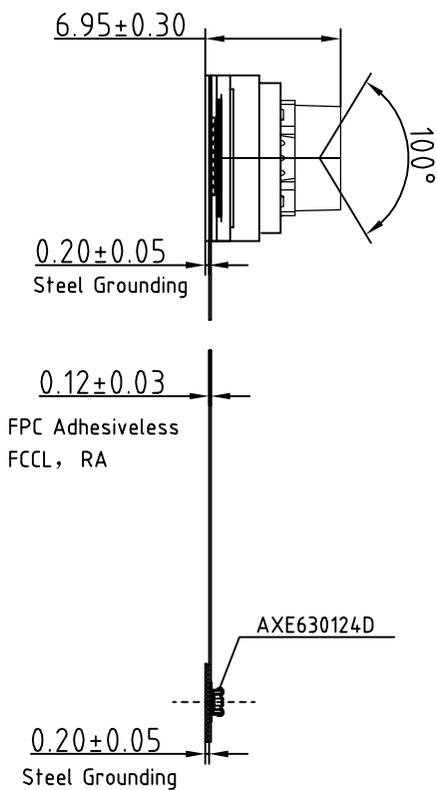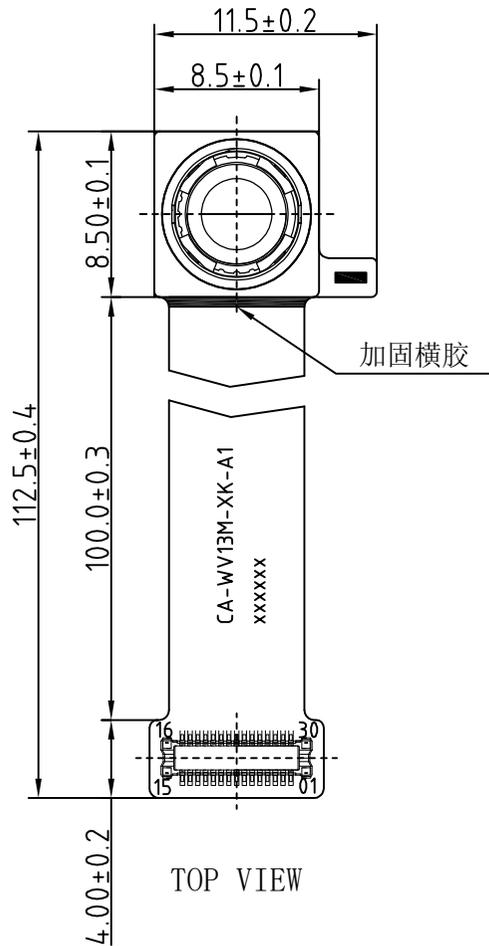

NOTE:  
1.The device slave address:0x20

Parameters:  
1、Sensor specification:  
Image Sensor: IMX258  
Pixel: 1.12um×1.12um  
Lens Type: 1/3.06

2、Lens specification:  
FOV: D:117°,H:97°,V:79.3°  
F/NO.: 2.2  
TV distortion: -7.05%  
Focal length: 2.35mm  
Composition: 6P

www.InMakerTech.com

Designed By	Kevin	Model Name:	CA-WV13M-XK-A1		
Checked By	Aouly Yan	Projection Type:	Unit:	Material: -----	
			mm	Scale:	Sheet:
			1:1	1 of 1	1/0

## [Product Brief]

Ver.1.0

# IMX258

Diagonal 5.867 mm (Type 1/3.06) 13Mega-Pixel CMOS Image Sensor with Square Pixel for Color Cameras

---

### Description

IMX258 is a diagonal 5.867mm (Type 1/3.06) 13 Mega-pixel CMOS active pixel type stacked image sensor with a square pixel array. It adopts Exmor R<sup>STM</sup> technology to achieve high speed image capturing by column parallel A/D converter circuits and high sensitivity and low noise image (comparing with conventional CMOS image sensor) through the backside illuminated imaging pixel structure. R, G, and B pigment primary color mosaic filter is employed. By introducing spatially multiplexed exposure technology, high dynamic range still pictures and movies are achievable. It

equips an electronic shutter with variable integration time. It operates with three power supply voltages: analog 2.7 V, digital 1.2 V and 1.8 V for input/output interface and achieves low power consumption.

In addition, this product is designed for use in cellular phone and tablet pc. When using this for another application, Sony does not guarantee the quality and reliability of product. Therefore, don't use this for applications other than cellular phone and tablet pc. Consult your Sony sales representative if you have any questions.

---


### Functions and Features

- ◆ Back-illuminated and stacked CMOS image sensor Exmor R<sup>STM</sup>
- ◆ Phase Detection pixel data output for Phase Detection Auto Focus
- ◆ High Dynamic Range (HDR) mode with raw data output.
- ◆ High signal to noise ratio (SNR).
- ◆ Full resolution @30fps (Normal / HDR). 4K2K @30fps (Normal / HDR) 1080p @60fps (Normal )
- ◆ Output video format of RAW10/8.
- ◆ Pixel binning readout and V sub-sampling function.
- ◆ Independent flipping and mirroring.
- ◆ CSI-2 serial data output (MIPI 2lane/4lane, Max. 1.3Gbps/lane, D-PHY spec. ver. 1.1 compliant)
- ◆ 2-wire serial communication.
- ◆ Two PLLs for independent clock generation for pixel control and data output interface.
- ◆ Dynamic Defect Pixel Correction.
- ◆ Fast mode transition. (on the fly)
- ◆ Dual sensor synchronization operation.
- ◆ 4K bit of OTP ROM for users.
- ◆ Built-in temperature sensor.

**Device Structure**

- ◆ CMOS image sensor
- ◆ Image size : Diagonal 5.867 mm (Type 1/3.06)
- ◆ Total number of pixels : 4224 (H) × 3192 (V) approx. 13.48 M pixels
- ◆ Number of effective pixels : 4224 (H) × 3144 (V) approx. 13.28 M pixels
- ◆ Number of active pixels : 4208 (H) × 3120 (V) approx. 13.13 M pixels
- ◆ Chip size : 5.990 mm (H) × 3.908 mm (V)
- ◆ Unit cell size : 1.12 μm (H) × 1.12 μm (V)
- ◆ Substrate material : Silicon

System block diagram

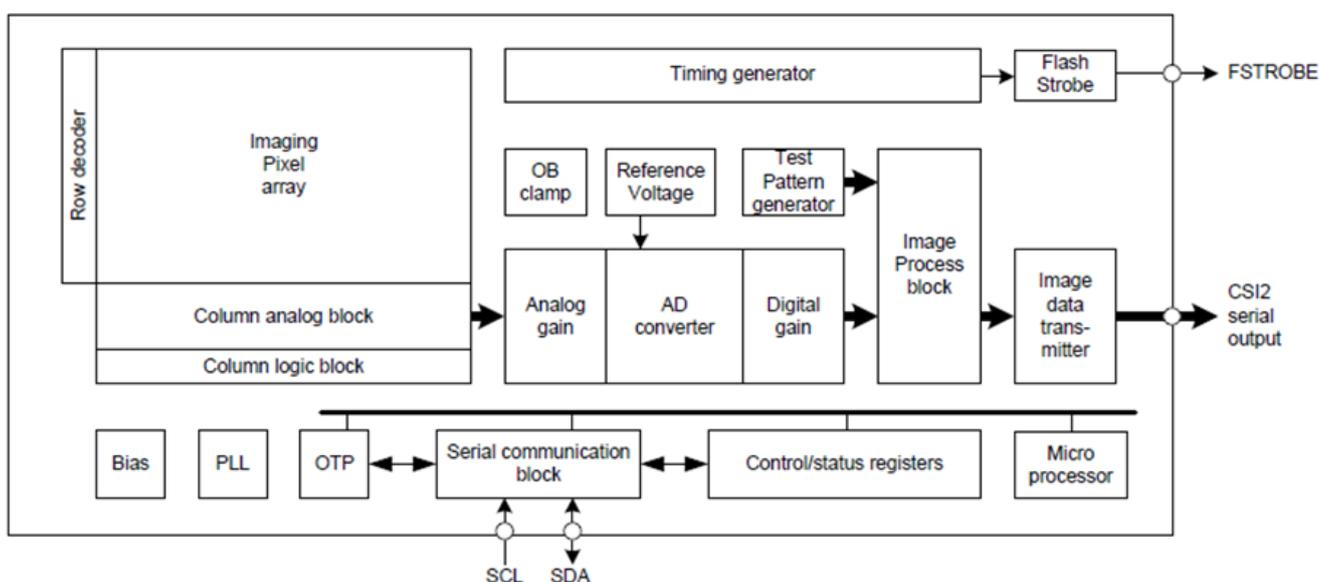

**Exmor RS**

\* Exmor RS is a trademark of Sony Corporation. The Exmor RS is a Sony's CMOS image sensor with high-resolution, high-performance and compact size by replacing a supporting substrate in Exmor R™ which changed fundamental structure of Exmor™ pixel adopted column parallel A/D converter to back-illuminated type, with layered chips formed signal processing circuits.



## Aplicaciones de cámaras



Piloto de conductor automatiz




Transmisión en vivo



Video conferencia




Detección biométrica de seguimiento ocular

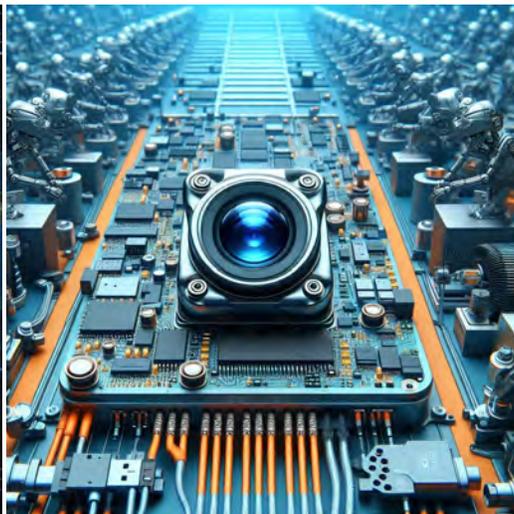

Visión de máquina



Monitor Agrícola

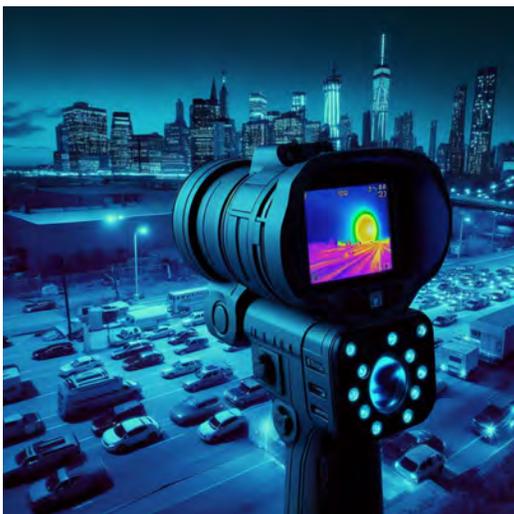

Seguridad de visión nocturna



Drones y Deportes Eagle Eyes



Cámara interactiva para mascotas



## Cuadro de referencia de definición de pines del módulo de cámara

OmniVision	Sony	Himax	Samsung	On-Semi	Aptina	Himax	GalaxyCore	PixArt	Sensores de imagen
Señal de clavija		Descripción							
DGND GND		tierra para circuito digital							
AGND		tierra para circuito analógico							
PCLK DCK		Salida DVP PCLK							
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY		Apagado activo alto con resistencia desplegable interna.							
MCLK XVCLK XCLK INCK		reloj de entrada del sistema							
RESET RST		restablecer activo bajo con resistencia pull-up interna							
NC NULL		no conecta							
SDA SIO_D SIOD		datos SCCB							
SCL SIO_C SOIC		Reloj de entrada SCCB							
VSYNC XVS FSYNC		Salida DVP VSYNC							
HREF XHS		Salida DVP HREF							
DOVDD		alimentación para circuito de E/S							
AFVDD		alimentación para el circuito VCM							
AVDD		alimentación para circuito analógico							
DVDD		potencia para circuito digital							
STROBE FSTROBE		salida estroboscópica							
FSIN		sincronizar la señal VSYNC del otro sensor							
SID		Entrada de ID del último bit de SCCB							
ILPWM		indicador de salida de persiana mecánica							
FREQ		exposición de marco / obturador mecánico							
GPIO		insumos de propósito general							
SLASEL		Selección de dirección esclava I2C							
AFEN		El chip CEN habilita el nivel alto activo en el controlador IC VCM							
<b>Salida positiva del reloj MIPI</b>									
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N		Salida negativa del primer carril de datos MIPI							
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P		Salida positiva del primer carril de datos MIPI							
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N		Salida negativa del segundo carril de datos MIPI							
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P		Salida positiva del segundo carril de datos MIPI							
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N		Salida negativa del tercer carril de datos MIPI							
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P		Salida positiva del tercer carril de datos MIPI							
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N		Salida negativa del cuarto carril de datos MIPI							
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P		Salida positiva del cuarto carril de datos MIPI							
MCN CLKN CLK_N DCKN		Salida negativa del reloj MIPI							
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN		Salida positiva del reloj MIPI							
<b>Interfaz paralela DVP</b>									
D0 DO0 Y0		Puerto de salida de datos DVP 0							
D1 DO1 Y1		Puerto de salida de datos DVP 1							
D2 DO2 Y2		Puerto de salida de datos DVP 2							
D3 DO3 Y3		Puerto de salida de datos DVP 3							
D4 DO4 Y4		Puerto de salida de datos DVP 4							
D5 DO5 Y5		Puerto de salida de datos DVP 5							
D6 DO6 Y6		Puerto de salida de datos DVP 6							
D7 DO7 Y7		Puerto de salida de datos DVP 7							
D8 DO8 Y8		Puerto de salida de datos DVP 8							
D9 DO9 Y9		Puerto de salida de datos DVP 9							
D10 DO10 Y10		Puerto de salida de datos DVP 10							
D11 DO11 Y11		Puerto de salida de datos DVP 11							

## Prueba de confiabilidad de la cámara

Artículo de inspección de confiabilidad		Método de prueba	Método de prueba	
Categoría	Artículo			
Ambiental	Almacenamiento Temperatura"	Alto 60°C 96 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
		Mínimo -20°C 96 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
	Operación Temperatura	Máxima 60°C 24 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
		Bajo -20°C las 24 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
	Humedad	60°C 80% 24 Horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
Choque termal	Máxima 60°C 0,5 horas Mínimo -20°C 0,5 horas Ciclismo en 24 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal	
Físico	Prueba de caída (Caída libre)	Sin paquete 60cm	10 veces sobre piso de madera	Eléctricamente funcional
		Con paquete 60cm	10 veces sobre piso de madera	Eléctricamente funcional
	Test de vibración	50 Hz Eje X 2 mm 30 min	Mesa de vibración	Eléctricamente funcional
		50 Hz Eje Y 2 mm 30 min	Mesa de vibración	Eléctricamente funcional
		50 Hz Eje Z 2 mm 30 min	Mesa de vibración	Eléctricamente funcional
Cable de tracción Prueba de fuerza	Peso de carga 4 kg 60 segundos Ciclismo en 24 horas	Máquina de prueba de tracción	Eléctricamente funcional	
Eléctrico	Prueba ESD	Contacto Descarga 2 KV	Máquina de prueba ESD	Eléctricamente funcional
		Descarga de aire 4 KV	Máquina de prueba ESD	Eléctricamente funcional
	Test de envejecimiento	Encendido/apagado 30 segundos Ciclismo en 24 horas	Interruptor de alimentación	Eléctricamente funcional
	Conector USB	Encendido/apagado 250 veces	Conectar y desconectar	Eléctricamente funcional




## Estándar de inspección de cámara


artículo de INSPECCION		Método de inspección	Estándar de inspección	
Categoría	Artículo			
Apariencia	FPC / PCB	Color	El ojo desnudo	No se permiten diferencias importantes.
		Estar rasgado / picado	El ojo desnudo	No se permite la exposición a grietas de cobre.
		Calificación	El ojo desnudo	Claro, reconocible (dentro de una distancia de 30 cm)
	Poseedor	Arañazos	El ojo desnudo	No se permite la exposición interior a grietas
		Brecha	El ojo desnudo	Cumplir con el estándar de altura
		Tornillo	El ojo desnudo	Asegúrese de que se presenten los tornillos (si los hay)
		Daño	El ojo desnudo	No se permite la exposición interior a grietas
	Lente	Rascar	El ojo desnudo	Sin efecto sobre el estándar de resolución
		Contaminación	El ojo desnudo	Sin efecto sobre el estándar de resolución
		Película de aceite	El ojo desnudo	Sin efecto sobre el estándar de resolución
		Cinta de cubierta	El ojo desnudo	No hay problema de apariencia.
	Función	Imagen	Sin comunicacion	Tablero de prueba
Píxel brillante			Pizarra	No permitido en el centro de imágenes
Píxel oscuro			Pizarron	No permitido en el centro de imágenes
Borroso			El ojo desnudo	No permitido
Sin imagen			El ojo desnudo	No permitido
Linea vertical			El ojo desnudo	No permitido
Linea horizontal			El ojo desnudo	No permitido
Fugas de luz			El ojo desnudo	No permitido
Imagen parpadeante			El ojo desnudo	No permitido
Moretón			Inspection Jig	No permitido
Resolución			Chart	Sigue el estándar del cuadro de inspección saliente
Color			El ojo desnudo	Sin problema
Ruido			El ojo desnudo	No permitido
Esquina Oscura			El ojo desnudo	Menos de 100 px por 100 px
Resolución de color			El ojo desnudo	No Issue
Dimensión	Altura	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación	
	Ancho	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación	
	Longitud	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación	
	En general	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación	

## Soluciones de paquete IMT

Módulo de cámara IMT

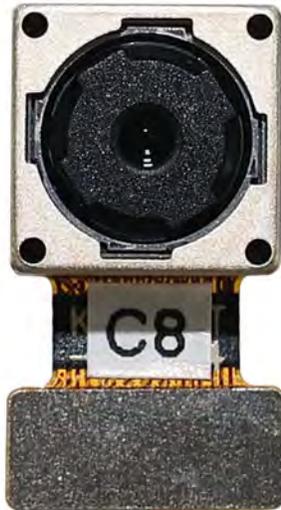


Completo con película protectora de lentes.

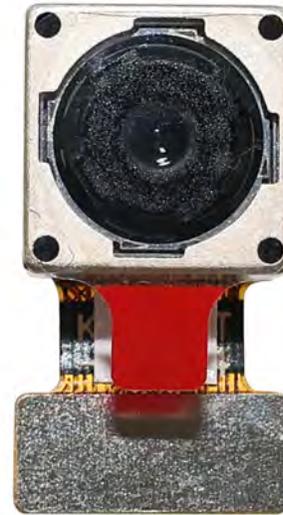

Bandeja con rejilla y espacio.




Coloca las cámaras en la bandeja.

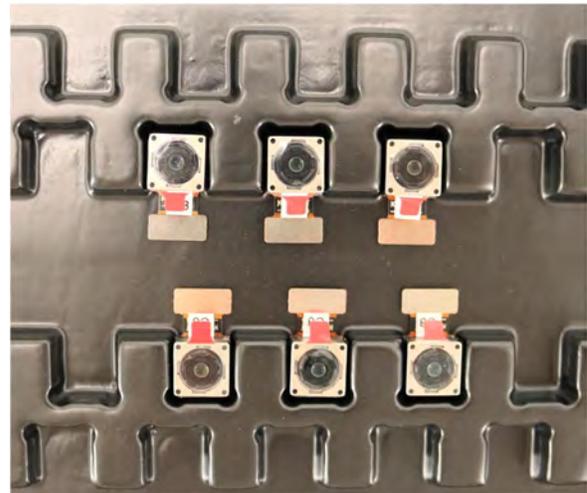


## Soluciones de paquete IMT

Compartimento completo con cámaras.

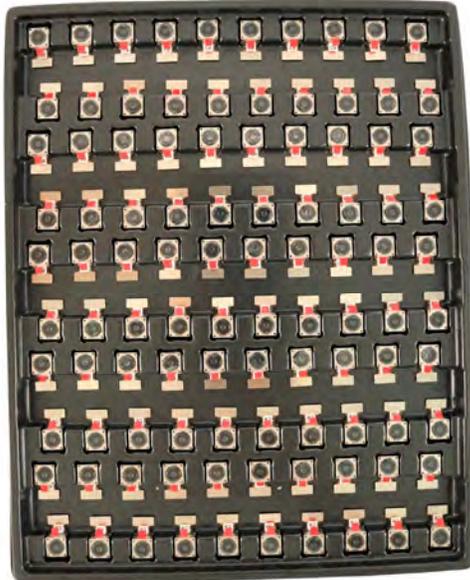

Cubrir la bandeja con la tapa.

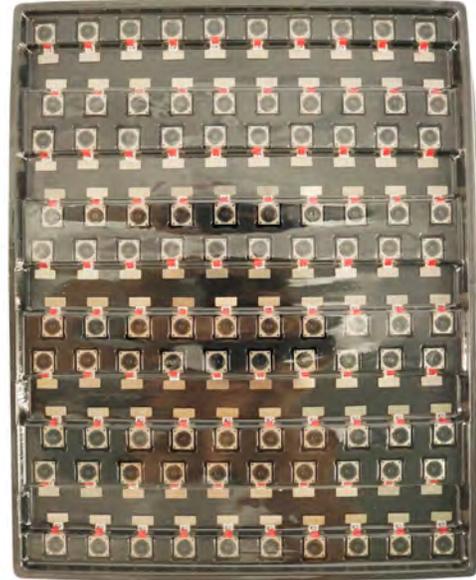

Coloque la bandeja en la bolsa antiestática.



Aspire la bolsa antiestática





## Soluciones de paquete IMT

**Bolsa de vacío antiestática sellada con etiquetas.**

1. Modelo y descripción 2. Cantidad 3. Código de fecha de fabricación 4. Atención



## Soluciones de paquete IMT

Coloque láminas de espuma entre las bolsas de las bandejas.



Los tableros de espuma son más grandes que las bandejas.



Los tableros de espuma son más grandes que las bandejas.



Los paneles de espuma se asientan firmemente en la caja.



Cierra la caja de carbón





Etiquete la caja de envío de carbono



## Soluciones de paquete IMT

Módulo de cámara USB

Completo con película protectora de

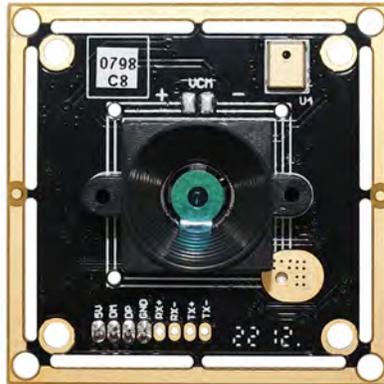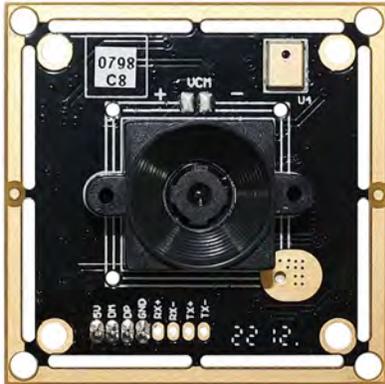

Coloque la muestra de la cámara en la bolsa antiestática.

Coloque cámaras USB en el compartimento



Sellar la bandeja con una bolsa antiestática.

Etiquete la caja de envío de carbono



## Soluciones de paquete IMT

Coloque la muestra de la cámara en la bolsa antiestática.



Coloque los conectores en la bolsa antiestática.



Etiquetar las bolsas de muestra.



Inserte los conectores en la bobina.



Legen Sie Proben in die Carbonbox



Inserte los conectores en la caja de carbono.




## Empresa INNOMAKER TECHNOLOGIES

InnoMaker Technologies Limited (IMT) se estableció en 2017, un fabricante impulsado por tecnología de próxima generación especializado en investigación, diseño y producción de productos de audio y video. IMT ocupa plantas automatizadas de 20.000 pies cuadrados con 100 empleados y un rendimiento anual de 30.000.000 de unidades de cámaras.

IMT proporciona diseño OEM y ODM, fabricación por contrato y fabrica productos de cámara. Puede proporcionarnos los requisitos, incluso con un borrador manual, nuestras ventas e ingeniería trabajan juntas para satisfacer sus necesidades. Nos consideramos su socio a largo plazo en el desarrollo de soluciones prácticas e innovadoras.

Nuestro equipo cubre todo, desde el desarrollo del concepto inicial hasta el producto producido en masa. IMT se especializa en diseño de cámaras personalizadas, materias primas, ingeniería electrónica, desarrollo de firmware/software, pruebas de productos y diseño de embalaje. Nuestros experimentados sistemas de suministro estratégico ofrecen una capacidad de fabricación sólida y confiable para pedidos de diversos tamaños.

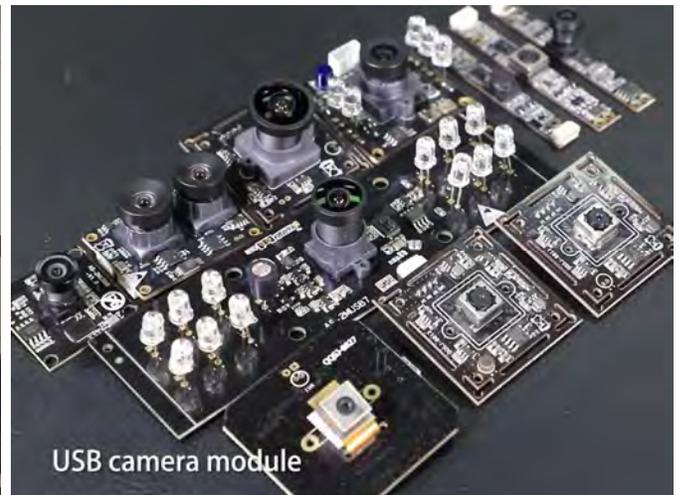

## Garantía limitada

IMT ofrece la siguiente garantía limitada si compró los Productos directamente de la empresa IMT o del sitio web de IMT [www.InMakerTech.com](http://www.InMakerTech.com). Los productos comprados a otros vendedores o fuentes no están cubiertos por esta Garantía limitada. IMT garantiza que los Productos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal durante un período de un (1) año a partir de la fecha de recepción del producto ("Período de garantía").

Para todos los Productos que contengan o desarrollen defectos materiales o de mano de obra durante el Período de garantía, IMT, a su exclusivo criterio, podrá: (i) reparar los Productos; (ii) reemplazar los Productos por productos nuevos o reacondicionados (los Productos de reemplazo deben ser de modelo idéntico o equivalente funcional); o (iii) proporcionarle un reembolso del precio que pagó por los Productos.

Esta Garantía Limitada de IMT se limita únicamente a la reparación y/o reemplazo en los términos establecidos anteriormente. IMT no es confiable ni responsable de ningún evento posterior.





## La fuerza de nuestra empresa

### Potente fábrica



### Servicio profesional



### Entrega prometida

